Nintendo®

HANDY GAME MACHINE

GAME BOY™

ハンディーゲームマシン ゲームボーイ



DMG-01

取扱説明書（とりあつかいせつめいしょ）

(REV.5)


このたびは任天堂“ゲームボーイ”をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用の前に使用上の注意等、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用法でご愛用ください。
なお、この「取扱説明書」は「保証書」と共に、大切に保管してください。

目次

1.各部の名称……………………………3
2.各部の働き……………………………4
3.電池の入れ方…………………………6
4.ご使用方法……………………………7
5.これだけは覚えておいてほしい(使用上の注意)……8
6.こんなとき、どうする?(修理を依頼する前に)……11
7.仕様……………………………………12
＊アクセサリー…………………………13
＊保証およびサービスについて………14
＊保証規定………………………………15
＊保証書…………………………………16


1. 各部の名称

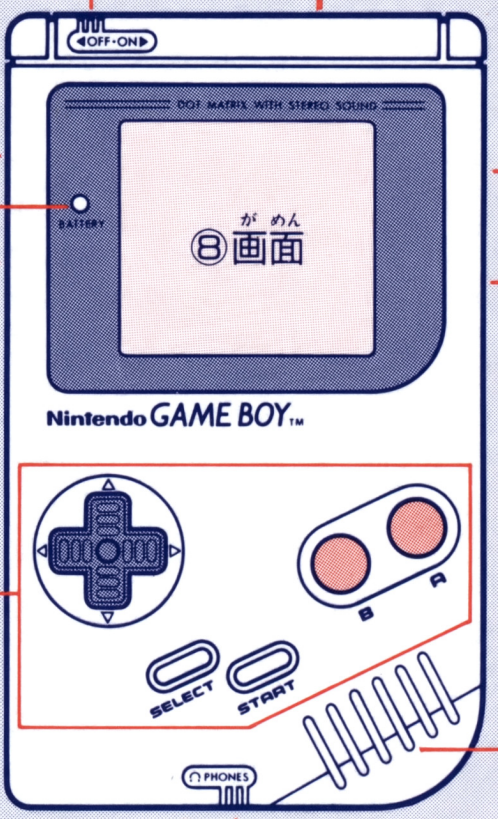


●付属品

ステレオヘッドホン

単3乾電池4本

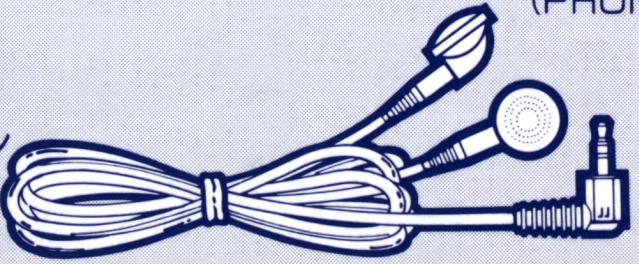

2.各部の働き

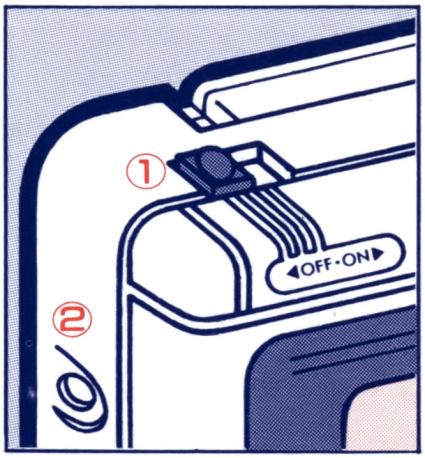


①電源スイッチ

右にスライドさせると電源が入ります。カートリッジを入れる前に電源スイッチをONにしないでください。

②外部電源端子

別売のバッテリーケースまたは充電式アダプタを接続すると、より長時間プレイができます。

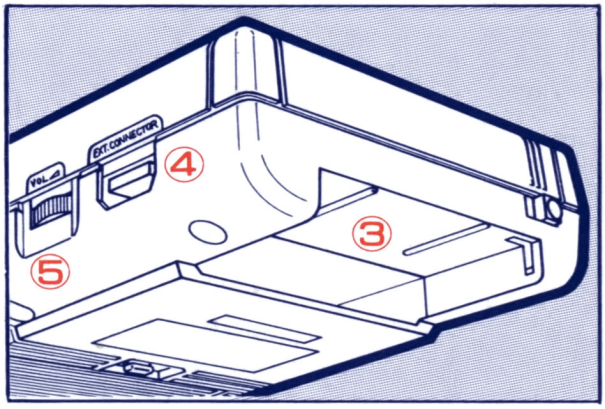

③カートリッジ差込口

ここから専用カートリッジを差込みます。


④外部拡張コネクタ

(EXT CONNECTOR)

各種アクセサリーを接続します。別売の通信ケーブルでもう一台のゲームボーイとつなぐと、2人用ゲームを楽しむことができます。

⑤音量ボリューム(VOL)

音量を調整します。小⇦ ◢ ⇨大

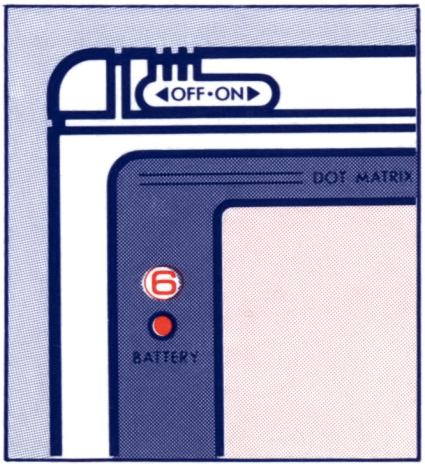

⑥バッテリーランプ(BATTERY)

電源スイッチをONにするとこのランプが点灯し電池の消耗を知らせます。赤いランプの表示がうすく見えにくくなったら、電池を交換してください。

⑦コントラストボリューム
(CONTRAST)

画面の濃淡を調整します。(上へ回すと淡くなり、下へ回すと濃くなります)

⑧画面

モノトーン液晶ディスプレイです。

⑨電池カバー

乾電池をセット(P6参照)します。

⑩ヘッドホン端子
(PHONES)


付属のステレオヘッドホンを接続すると迫力あるサウンドが、一人で楽しめます。


⑪スピーカ

小型スピーカを内蔵しています。

⑫操作スイッチ


ゲームをする場合使用するコントローラーです。

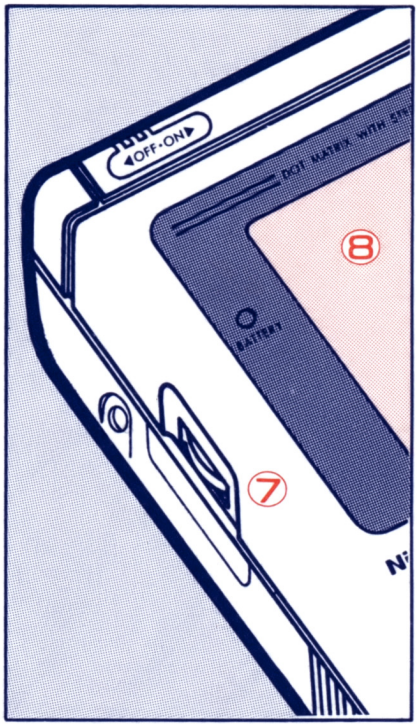

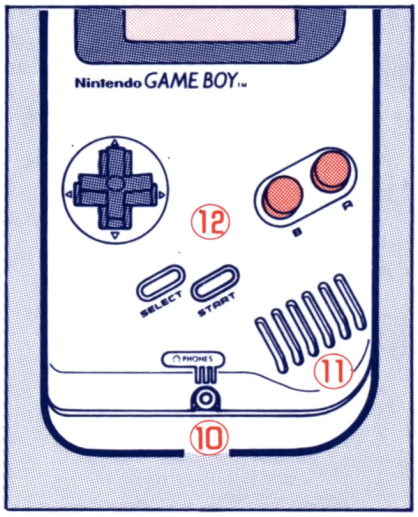

3.電池の入れ方

●本体の裏側にある電池カバーを図のようにはずし、単3乾電池(付属)をセットしてください。
※この時、電池の＋－に注意してセットしてください。

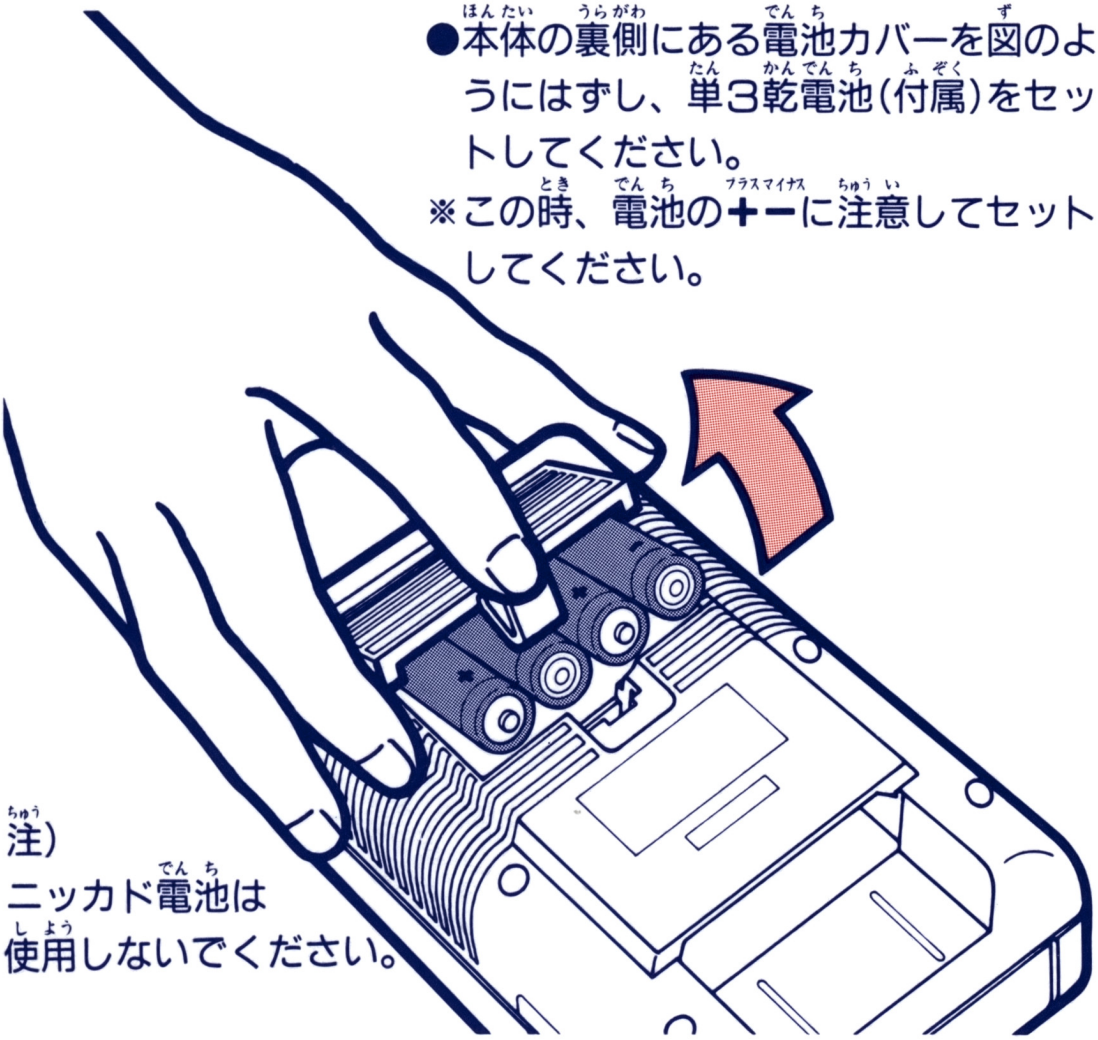


注)
ニッカド電池は
使用しないでください。

●乾電池を入れた後、
電池カバーを元のようにセットしてください。

乾電池が消耗すると、バッテリーランプの表示がうすくなり、スピーカの音が小さくなったり、鳴らなくなったりします。その場合はすみやかに電池を交換してください。電池が消耗した状態でそのまま放置すると故障の原因となります。

4.ご使用方法

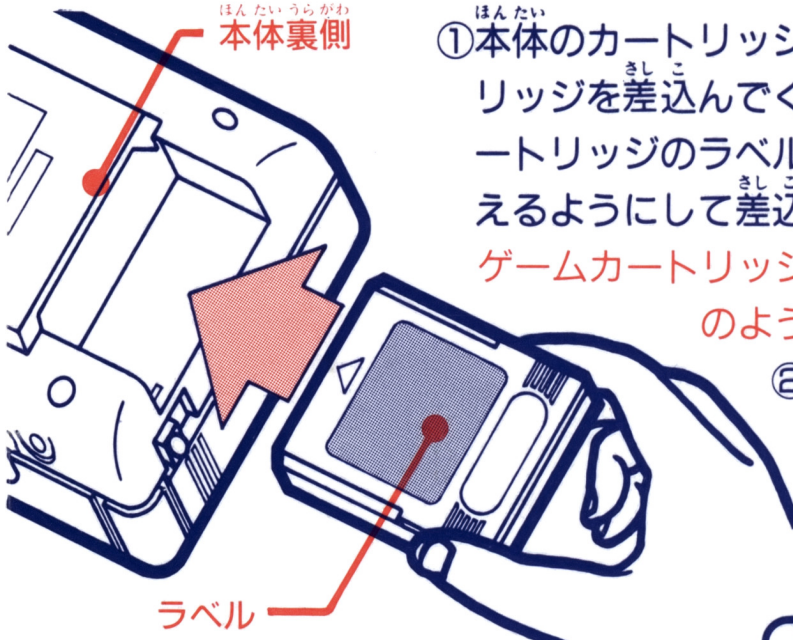


①本体のカートリッジ差込口に、専用カートリッジを差込んでください。このとき、カートリッジのラベルをはってあるほうが見えるようにして差込んでください。
ゲームカートリッジは、裏表に注意して図のように差込んでください。

②電源スイッチをONにしてください。（スイッチは、ゆっくりスライドさせてください。）



③画面に「Nintendo」と表示されます。このあとは各ゲームの画面となりますので、それぞれのカートリッジの取扱説明書にしたがって操作してください。

④ゲームが終わってカートリッジを抜き取るときは、電源をOFFにして、図のように両手の親指で押し上げるようにして抜いてください。（電源ONの状態ではカートリッジを取り出すことはできません）

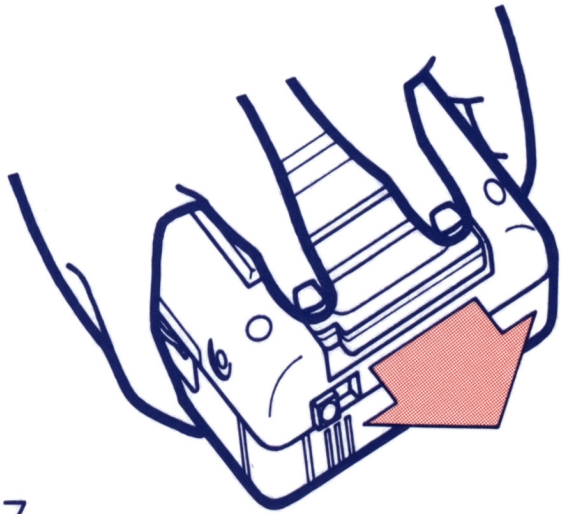

5.これだけは覚えておいてほしい


1.カートリッジを差込むときは、本体に無理な力が加わらないように充分注意して、最後までしっかりと差込んでください。

2.カートリッジの出し入れは、必ず電源がOFFになっていることを確かめてください。(電源はむやみにON・OFFしないでください)

3.カートリッジ差込口には、専用カートリッジ以外のものを絶対に差込まないでください。



4.ゲームボーイ本体および専用カートリッジの端子に直接触れないよう注意し、又、カートリッジ差込口にゴミが入らないように注意してください。

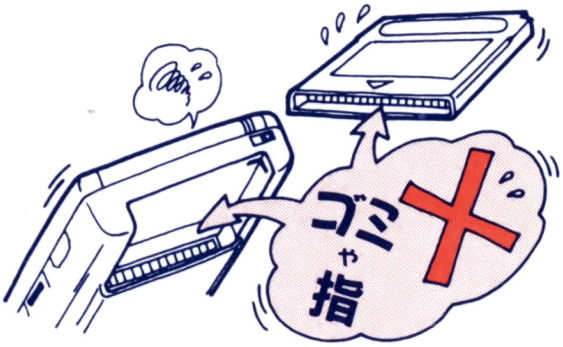


5.本体および付属品の分解や改造は絶対にしないでください。




(使用上の注意)

6. 本機は精密な電子部品で構成されていますので、物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

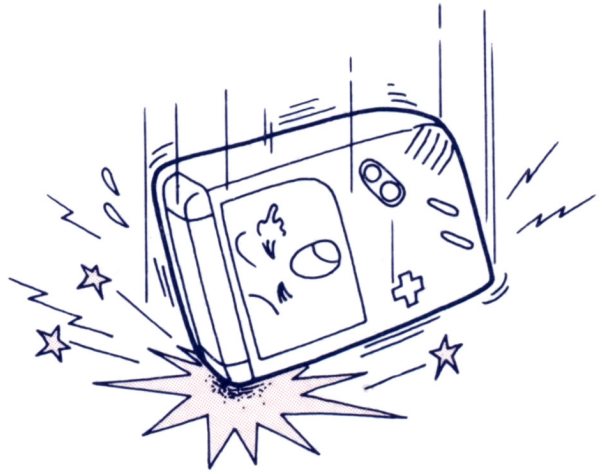

7. 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。低温では表示の反応速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また高温では液晶が劣下しますので、長時間直射日光を当てないよう注意してください。

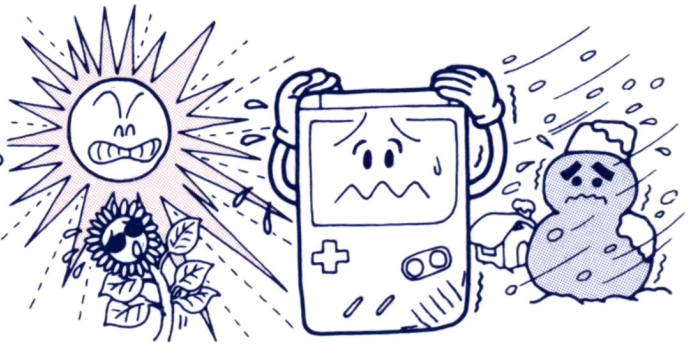


8. 長時間ゲームをするときは、健康のため約2時間ごとに10〜15分間休んでください。

9. 消耗した電池は本機に悪影響を与えます。できるだけ早目に交換してください。(電池がなくなるとバッテリーランプ表示がうすくなります)

10.外部電源端子および外部拡張コネクタにはゲームボーイ専用アクセサリー以外のものは絶対に差込まないでください。

外部拡張コネクタの差込口にはカバーがついていますので、使用中はなくさないよう、注意してください。

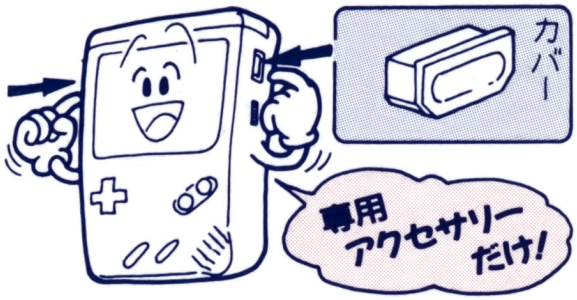



11.画面を強く押さえると故障の原因になりますので注意してください。

12.画面は正面からがもっとも良く見え、また明るい所ほど鮮明になります。

13.本体を水に濡らさないようにしてください。

14.画面にキズやヨゴレがつかないよう、充分注意してください。

15.汚れは、乾いた柔らかい布でお拭きください。

16.シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では拭かないでください。

6.こんなとき、どうする?（修理を依頼する前に）

異常の状況	処置
電源スイッチが入らない。	•カートリッジが正しくセットされているか確かめてください。
カートリッジを入れて電源スイッチをONにしても、赤いバッテリーランプがつかない。	•電池が正しくセットされているか確かめてください。正しくセットされていてもランプがつかない場合は、電池を交換してください。
電源スイッチをONにしたが、バッテリーランプはついても画面には何も表示されない。 または横線が出る。	•電源スイッチをOFFにもどし、しばらく待ってからもう一度スイッチを入れ直してください。 •コントラストボリュームを調整してください。 •カートリッジが正しくセットされているか確かめてください。
ゲーム音が聞こえない。	•ヘッドホン端子にステレオヘッドホンが接続されていないことを確認してください。 •音量ボリュームを調整してください。
画面が見えにくくなった。	•乾電池を交換してください。
画面が真っ暗な場合。	•コントラストボリュームを回してください。

＊以上の操作を行なっても正常に作動しない場合は、お買上げ店もしくはもよりの任天堂各営業所までご連絡ください。

7.仕様

形　　名	DMG−01
使用電源	SUM3×4(単3型乾電池　4本) または　●充電式アダプタ(DMG−03) 　　　　●バッテリーケース(DMG−05)
消費電力	約700mW(使用するカートリッジにより異なります)
L　S　I	CPU：8ビットC−MOS　カスタム品……1個 RAM：64Kビットスタチックメモリ………2個
本体寸法	(横)90mm×(縦)148mm×(厚さ)32mm
本体重量	約300g(電池含む)
サウンド出　　力	スピーカー(8Ω)……10mW ヘッドホン(16Ω)……2mW
表　　示	STN型ドットマトリックスLCD

電池寿命：単3乾電池4本(マンガン乾電池で約15時間・アルカリ乾電池で約35時間)ご使用になれます。ただし、使用するカートリッジや使用する温度により、異なります。

※仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

この装置は、第二種情報装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。


VCCI

アクセサリー

●充電式アダプタ

（DMG−03）　（別売）

ご家庭のコンセントから充電して約10時間使用できます。（ACアダプタとしても使用可能）

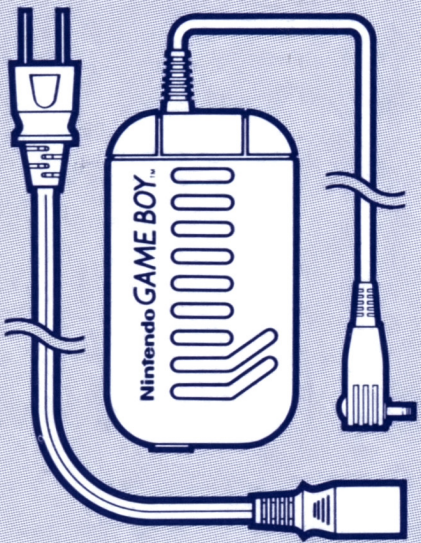



●バッテリーケース

（DMG−05）　（別売）

単2乾電池4本使用。

約40時間プレイが可能です。

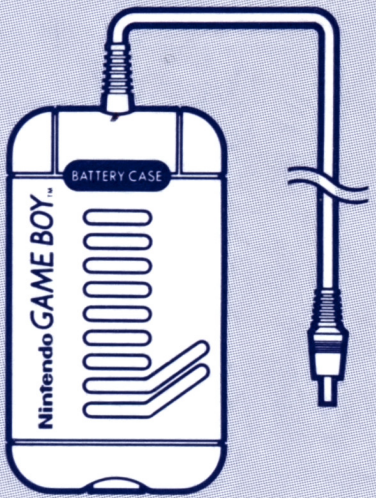

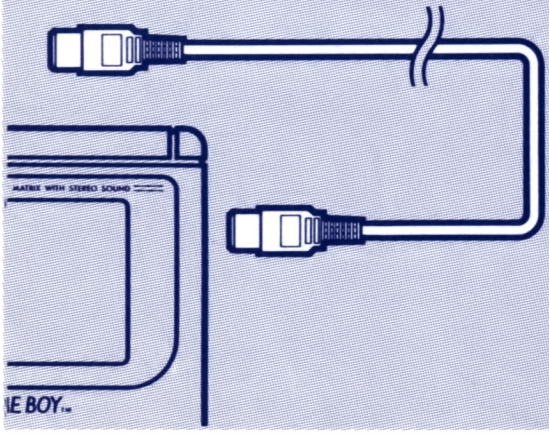

●通信ケーブル

（DMG−04）　（別売）

もう一台のゲームボーイと接続してプレイする場合の専用コードです。2人プレイ用ゲームがより楽しくなります。

※必ず、上記の当社指定のものをご使用ください。

保証書およびサービスについて

★保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所を記入の上、お買い上げの販売店にて発行手続きをお受けください。

※保証に関する事項は保証書に記載しています。

※この保証書は"カートリッジ"の保証を含みません。

★サービスを依頼されるときは……

万一故障が生じました場合は、お買い上げ店にご連絡ください。

なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

保証規定

1. 表面記載の保証期間内に万一発生した故障については修理料金を無償といたします。
2. 次の場合は保証期間中でも有償修理といたします。
   ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障。
   ②火災・天災などによる故障および購入後の輸送による故障。
   ③接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。
   ④本保証書を紛失された場合、およびお買い上げ日、お買い上げ店捺印のない場合。
   ⑤本保証書を弊社に提示されていない場合。
3. この保証書は国内で使用される場合にだけ有効です。
   This warranty shall be valid only within Japan.

任天堂株式会社

本　　社	〒605	京都市東山区福稲上高松町60番地 TEL (075)541-6113(代)
東京支店	〒101	東京都千代田区神田須田町1丁目22 TEL (03)3254-1781(代)
大阪支店	〒542	大阪市中央区東心斎橋1丁目5番1号 TEL (06) 245-4155(代)
名古屋営業所	〒451	名古屋市西区幅下2丁目18番9号 TEL (052)571-2506(代)
札幌営業所	〒060	札幌市中央区北9条西18丁目2番地 TEL (011)621-0513(代)
岡山営業所	〒700	岡山市奉還町4丁目4番11号 TEL (0862)52-1821(代)

Nintendo ゲームボーイ™ 保証書

<table>
<tr><td rowspan="3">お客様</td><td>ご住所 □□□-□□</td></tr>
<tr><td>お名前</td></tr>
<tr><td>TEL</td></tr>
<tr><td rowspan="3">お買い上げ店</td><td>住　所</td></tr>
<tr><td>店　名　　　　㊞</td></tr>
<tr><td>お買い上げ年月日　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>機　種：DMG-01</td><td>製造番号：G17021707</td></tr>
</table>

- 正常な使用状態のもとで万一発生した故障については、**お買い上げの日から６カ月**の期間、裏面記載の保証規定にもとづき、無償修理いたします。
- 万一故障が生じました場合は、お買い求めのお店にご連絡ください。なお、本保証書にお買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめの上お受け取りください。

※本書は再発行いたしません。
※この保証書は〝カートリッジ〟の保証を含みません。

任天堂株式会社